Happy Tab
ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente prima dell'uso e conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE!
- Eliminare i componenti di fissaggio e imballaggio prima dell'uso. Rischio soffocamento.
- Rimuovere ed eliminare la pellicola di protezione dello schermo prima dell'uso. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto. In caso di danneggiamenti tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo in quanto progettato per avere uno scopo educativo.
- L'utilizzo di questo prodotto deve avvenire sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non utilizzare il tablet in luoghi vietati, quali a esempio ospedali, aeroporti, aerei , aree in prossimità di allarmi antincendio, porte automatiche e altri tipi di apparecchiature automatizzate.

Note per la salute
- Soggetti fotosensibili se esposti a luci lampeggianti o sequenze visive intermittenti potrebbero manifestare crisi epilettiche oppure la perdita momentanea di coscienza anche qualora tali disturbi non siano mai stati accusati. Nel caso in cui si sia sofferto di crisi epilettiche , perdita di coscienza o altri disturbi collegati a questa patologia si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. E' necessario interrompere l'uso del tablet e consultare il medico nell'eventualità che si manifestino i seguenti sintomi: alterazione visiva, contrazioni muscolari e oculari, vertigini, movimenti incontrollati, perdita di coscienza o di orientamento o convulsioni.
- Utilizzare il tablet sempre in un ambiente ben illuminato, evitando la penombra.
- Fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di utilizzo.
- Non utilizzare il tablet se si è stanchi o si ha bisogno di dormire.
- Attenzione. Non usare vicino alle orecchie. Quando si utilizzano gli auricolari, impostare il volume adeguato. Un uso scorretto può causare danni all'udito.
- Le onde radio emesse dal tablet possono influenzare gli apparecchi elettronici o i dispositivi medici (ad esempio i pacemaker), provocando malfunzionamenti e danni personali. Se si utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici, prima di utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless consultare un medico o il produttore del dispositivo medico. Quando si utilizza la funzione di collegamento a una rete Wi-Fi, tenere il tablet a una distanza almeno 25 cm dai pacemaker o altri dispositivi medici.

Trasporto e conservazione
- Conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore (sole diretto, termosifoni) polvere ed umidità. L'esposizione a tali agenti potrebbe determinarne il mal funzionamento o guasti.
- Per evitare surriscaldamento spegnere completamente il prodotto prima di riporlo all'interno di borse, cassetti.
- Evitare urti e cadute che potrebbero causare guasti all'hardware e/o la rottura dello schermo.
- Non scuotere il tablet in modo violento, perché ciò potrebbe causare l'alterazione nella visualizzazione dello schermo.
- Prima di preparare il tablet per il trasporto bisognerebbe spegnerlo e scollegare tutte le periferiche esterne come penne USB per evitare di danneggiare i connettori.

Raccomandazioni sulla batteria al litio e sulla ricarica del prodotto
- La batteria al litio necessita di una carica prima dell'uso.
- Seguire le istruzioni indicate all'interno del manuale per ricaricare correttamente la batteria al litio.
- Tenere il tablet fuori dalla portata del bambino durante le operazioni di ricarica o di trasferimento dati dal computer.
- Attenzione! Per prevenire il rischio di strangolamento non utilizzare cavi USB più lunghi di 20 cm.
- La batteria al litio non è sostituibile dall'utente ed in ogni caso non è ammesso l'utilizzo di batteria al litio diversa da quella fornita in dotazione.
- La ricarica deve essere effettuata solo tramite cavo USB dal PC.*
- Non mantenere sotto carica la batteria al litio se non utilizzata.
- Per la eventuale sostituzione della batteria ricaricabile deve essere utilizzata esclusivamente una batteria di tipo identico a quella fornita con l'apparecchio e l'operazione deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnicamente qualificato o da Artsana S.p.A..
- Smaltire appropriatamente in accordo a quanto riportato nel seguente manuale.

* ***Per una ricarica più veloce di CHICCO HAPPY TAB è possibile acquistare l'apposito caricatore cod. 00007445000000***

Caratteristiche:
- Tensione di Ingresso: 100 - 240V ac 50/60Hz
- Tensione di Uscita: 5V dc 1000mA
- Tempo di carica: circa 3,5 ore con batteria completamente scarica.

⚠ ATTENZIONE!

E' vietato l'utilizzo di alimentatori diversi dal cod. 00007445000000 per la ricarica del tablet CHICCO HAPPY TAB, perché potrebbero danneggiare seriamente il prodotto o renderlo non conforme alle normative vigenti.
L'utilizzo di alimentatori diversi dal cod. 00007445000000 per la ricarica del TABLET CHICCO HAPPY TAB rende nulla la garanzia sul prodotto.

Note per la pulizia
- Non usare solventi, detersivi, alcol, solventi per la pulizia del tablet. Il tablet non è impermeabile, evitare il contatto con l'acqua.

Note sul trasferimento dati
- Attenzione il collegamento al PC deve essere effettuato solo da un adulto.
- Non disconnettere il tablet dal PC durate il trasferimento di file in download o upload o durante la formattazione, altrimenti potrebbero verificarsi perdite di dati.
- Effettuare sempre un backup dei propri file. Il fabbricante non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la cancellazione dei file dopo un guasto o una riparazione del tablet.
- Nel caso di perdita di liquido dalla batteria, fare attenzione ad evitare il contatto della pelle e degli occhi con il liquido. Se vi è stato contatto, sciacquare abbondantemente con acqua le parti interessate e consultare un medico.

INTRODUZIONE A HAPPY TAB

Happy Tab è il tablet per bambini a partire dai 18 mesi che garantisce un percorso di gioco e apprendimento progressivo, liberamente personalizzabile dai genitori.

Contenuto della Confezione
- Tablet Chicco Happy Tab
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso

A misura di Bambino, fin dai 18 Mesi

Happy Tab accompagna il gioco in modo semplice e chiaro dai 18 mesi in su, grazie a:
- Grafica Chicco, appositamente studiata per i più piccoli
- Giochi e contenuti pensati per i bambini.
- Pronuncia del nome delle app ogni volta che si preme l'icona.
- Principali comandi di navigazione su pulsanti all'esterno del touch screen, per garantire praticità e immediatezza.
- Forme arrotondate ergonomiche.
- Rivestimento in plastica morbida.
- Aree di interazione differenziate per colore, per facilitarne la riconoscibilità.
- Doppia foto/videocamera (fronte e retro), per la massima semplicità d'uso in tutte le direzioni.

Connessione a Internet sicura

Con Happy Tab i bambini non possono accedere a internet, ma i genitori sì.

Parental Control

Happy Tab è dotato di un sistema di Parental Control che consente ai genitori di:
- Creare numerosi profili personalizzati per i propri bambini.
- Scegliere le app più adatte alla loro età.
- Scaricare nuove app e accedere a contenuti internet attraverso la connessione Wi-Fi.
- Limitare, se lo si desidera, il tempo di utilizzo del tablet, impostando i giorni e gli orari di funzionamento di Happy Tab.

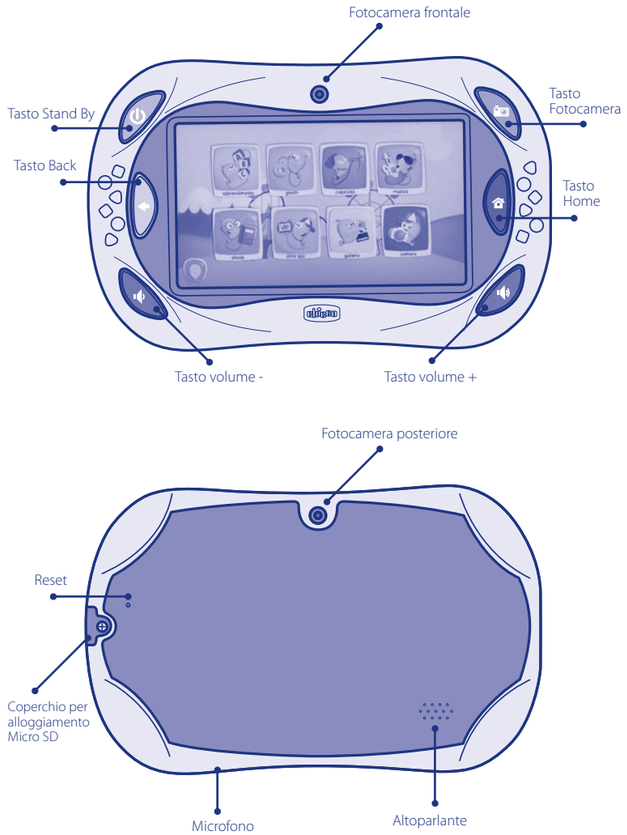

MODALITA' D'USO

Caricare la batteria

Per effettuare la ricarica collegare il tablet tramite cavo USB al PC. Il tempo necessario per la ricarica è di circa 7 ore con cavo USB connesso al PC.

E' importante controllare lo stato della batteria, in modo da evitare che il tablet si spenga autonomamente per esaurimento della carica. Consigliamo di caricare il prodotto quando la carica scende al di sotto del 15%. Evitare di caricare il prodotto quando la batteria è sopra del 30 - 40% o di effettuare ricariche che non raggiungano il 100% di autonomia al fine di preservare la durata della batteria.
Per garantire un buon funzionamento della batteria e preservare la durata dell'autonomia nel tempo consigliamo di :
- Non effettuare una ricarica ad alte temperature.
- Disattivare il Wi-Fi se non lo si utilizza.
- Evitare di lasciare il tablet acceso, anche in modalità stand by per lunghi periodi. Spegnere sempre il prodotto al termine dell'utilizzo.

Accensione e spegnimento
- ACCENSIONE: tenere premuto il tasto Stand By per 3 secondi.
- SPEGNIMENTO: tenere premuto il tasto Stand By per 3 secondi. Si aprirà una finestra. Premere "Spegni".
- RIAVVIA: tenere premuto il tasto Stand By per 3 secondi. Si aprirà una finestra. Premere "Riavvia".
- STAND BY: premere brevemente il tasto Stand By. Premerlo nuovamente per attivare Happy Tab.

Accesso ad Internet

Per attivare internet è necessario:
- Entrare nel Parental Control.
- Entrare nell'area impostazioni.
- Attivare Wi-Fi se non è già attivo.
- Cliccare Wi-Fi per visualizzare le reti disponibili.
- Selezionare la rete a cui ci si vuole connettere.
- Se necessaria sarà richiesto l'inserimento di una password.

Reset e riavvio

Se il tablet si dovesse bloccare è consigliato un riavvio. Se necessario è possibile effettuare un riavvio forzato tramite il "Reset". Per farlo è necessario inserire un oggetto appuntito nel foro presente sul retro del prodotto.
NB: l'operazione deve essere effettuata solo da un adulto.

PREPARAZIONE ED USO DEL TABLET DA PARTE DEL GENITORE

Accesso al Parental Control e creazione della password

Per l'accesso all'area genitore è indispensabile inserire la password dopo averla creata la prima volta.
- Dopo aver acceso il prodotto e aver atteso il caricamento del sistema operativo, apparirà la schermata che segue.

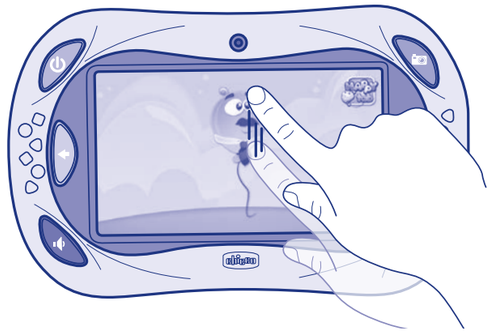

Inizialmente è presente un solo profilo, quello dei genitori, che è rappresentato dal palloncino con baffi e cravatta.
- Per accedere bisogna trascinare il palloncino verso l'alto.
- Scegliere una password.
- Inserire la password nuovamente per conferma.
- Le volte successive per accedere al profilo del genitore è sufficiente inserire la password solo una volta.

NB: la password serve a proteggere l'area genitore. Non comunicarla in alcun modo ai bambini.

SEZIONI DEL PARENTAL CONTROL

L'icona con i palloncini consente di tornare al menu di selezione dei profili.

Gestione profili

"Gestione profili" consente di creare, modificare o rimuovere profili dei propri bambini seguendo queste operazioni:
- Aggiungere un profilo.
- Inserire il nome.
- Attivare o disattivare il profilo premendo ON / OFF. Il profilo è attivo quando compare "ON".
- Scegliere un avatar per ogni bambino.
- Inserire la password è facoltativo.
- Premere sempre "salva" prima di uscire.

NB: è possibile creare numerosi profili.

Happy Tab

SCAN FOR DEMO

00 007579 000 000
00 007579 100 000

46 007579 000 000_2415

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate (CO) - Italy - www.chicco.com

Gestione app

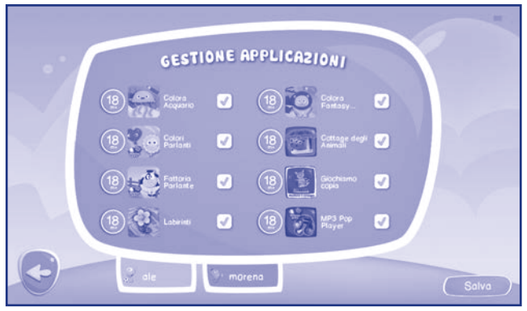

"Gestione app" consente di scegliere quali applicazioni potrà utilizzare ogni singolo bambino.
Solo le app Chicco hanno a fianco all'icona di gioco anche il simbolo con l'età di riferimento suggerita. Inizialmente tutte le app sono attive. Sarà il genitore a valutare quali app disattivare.

- In basso, sotto la finestra di "Gestione applicazioni" sono visibili le etichette con i nomi dei bambini. Se sono stati creati più di 3 profili scorrere con le frecce verso destra o sinistra per visualizzare tutti i profili.
- Selezionare il profilo di cui si vuole modificare l'uso delle app.
- Attivare e disattivare le app scelte.
- Quando un app viene attivata si aprirà una finestra che consente di scegliere la categoria in cui sarà visualizzata l'applicazione nel profilo del bambino. Scegliere fra le categorie: apprendimento, giochi, creatività, musica o altre app.
- Premere sempre "salva" prima di uscire.

NB: si possono attivare app diverse per ogni bambino.

Gestione tempo d'uso

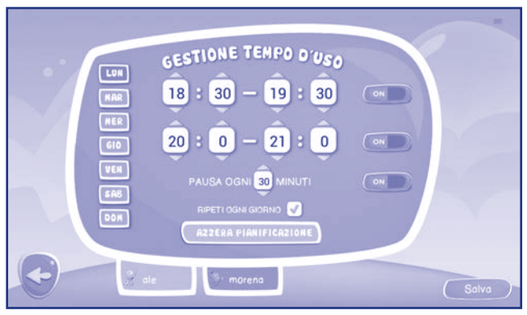

"Gestione tempo d'uso" consente di limitare l'uso del prodotto a certi giorni e in certe fasce orarie. Si possono gestire fino a 2 fasce orarie per ogni giorno.

- In basso, sotto la finestra di "Gestione tempo d'uso" sono visibili le etichette con i nomi dei bambini. Se sono stati creati più di 3 profili, scorrere con le frecce verso destra o sinistra per visualizzare tutti i profili.
- Selezionare il profilo di cui si vuole modificare il tempo di utilizzo.
- Selezionare il giorno della settimana o attivare con una spunta "ripeti ogni giorno" se si decide confermare la pianificazione per tutta la settimana.
- Inserire la pausa consente di limitare l'uso del tablet all'interno della fascia oraria prestabilita. Esempio: si può prevedere come fascia oraria di accesso al tablet dalle 18:30 alle 19:30 di ogni giorno ma si può comunque limitare l'uso del tablet per non più di 30 minuti consecutivi.In questo caso inserire sia la fascia oraria 18:30 – 19:30 sia 30 minuti di utilizzo prima della pausa. La pausa è di 15 minuti.
- Premere ON / OFF per attivare o disattivare le fasce orarie e la pausa.
- Premere "Azzera pianificazione" se si desidera annullare la pianificazione.
- Premere sempre "salva" prima di uscire.

NB: fuori dall'orario prestabilito il bambino non potrà accedere.

Android

"Android" consente il passaggio dall'interfaccia "Happy Tab" al sistema operativo "Android".
Nel desktop è presente un'app chiamata "Chicco Happy Tab" che consente di accedere nuovamente all'interfaccia. Altrimenti si può accedere direttamente premendo il tasto "Home".

Notifiche

"Notifiche" è la sezione che consente di ricevere aggiornamenti software o altre comunicazioni. L'icona di "Notifiche" è una busta da lettere. Se ci sono nuovi messaggi la busta sarà chiusa e verrà indicato il numero di notifiche da leggere. Se non ci sono nuovi messaggi la busta sarà aperta.
E' possibile ricevere aggiornamenti di applicazioni già istallate, nuove applicazioni da scaricare, informazioni e promozioni sul mondo dei giochi Chicco.
NB: si può accedere a questa sezione solo se è stato attivato il Wi-Fi.

Naviga

"Naviga" consente di aprire il browser di Happy Tab e quindi di navigare liberamente in internet.
NB: si può accedere a questa sezione solo se è stato attivato il Wi-Fi.
Per motivi di sicurezza nella modalità bambino il Wi-Fi è automaticamente disattivato. Solo al genitore è consentito l'accesso a internet tramite il Parental Control.
NB: assicurarsi di essere in prossimità della rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi.

App market

"App market" consente di scaricare migliaia di nuove applicazioni.
La prima volta è necessario registrarsi e seguire le istruzioni indicate.
Le applicazioni trovate in "App market" non sono sviluppate da Chicco.
Le app dopo essere state scaricate se si desidera che il bambino le utilizzi devono essere prima attivate da "Gestioni app". Per motivi di sicurezza inizialmente non sono attive nei singoli profili dei bambini.
Nel market sono presenti applicazioni per bambini e per adulti, alcune gratuite, altre a pagamento.
Fare attenzione a selezionare solo applicazioni idonee ai bambini.
Chicco non garantisce il prodotto da eventuali malfunzionamenti causati dall'uso di applicazioni sviluppate da altri produttori.
NB: si può accedere a questa sezione solo se è stato attivato il Wi-Fi.

Impostazioni

"Impostazioni" consente di:
- attivare il Wi-Fi
- modificare la luminosità del display
- visualizzare informazioni relative alla memoria
- modificare data e ora
- visualizzare ulteriori informazioni tecniche di Happy Tab

Trasferimento dati da tablet a Personal Computer

Per caricare o scaricare contenuti nel tablet, ad esempio foto, è necessario collegare il prodotto con cavo usb al computer quando si è nella modalità Android.
In alto a sinistra quando il cavo è collegato compare un'icona. Tenere premuta l'icona e poi trascinare la tendina che appare verso il basso. Fra le varie voci premere "USB collegata". Nella pagina che segue cliccare "Attiva archivio USB". A questo punto il tablet apparirà fra le risorse del proprio computer e si potrà accedere all'interno come fosse una chiavetta USB.
NB: solo nella modalità Android il genitore può usare il tablet collegato al computer tramite cavo USB, altrimenti Happy Tab si blocca automaticamente per impedire l'utilizzo al bambino durante la carica.

Ripristino delle condizioni iniziali

In caso di gravi problemi con il software è possibile ripristinare il prodotto alle condizioni iniziali di produzione. Questo comporta la cancellazione di tutti i contenuti: scaricati, creati, o aggiunti dal genitore.Per effettuare il ripristino è necessario seguire i seguenti passi:
1) Spegnere il tablet.
2) Premere contemporaneamente per circa 10 secondi i 3 tasti che seguono: " Stand By " , " VOLUME - " e " VOLUME + ".
3) Utilizzare i tasti " VOLUME - " e " VOLUME + " per scorrere le varie voci e dopo aver selezionato la voce " RIPRISTINO ALLE CONDIZIONI INIZIALI " premere il tasto " BACK " per confermare.
4) Nella successiva finestra è necessario selezionare " SI. CANCELLA TUTTI I DATI " e confermare con il tasto " BACK ".

ATTENZIONE! Al primo avvio dopo il rispristino, il tablet effettuerà automaticamente l'installazione delle applicazioni Chicco. Attendere il completamento dell'operazione (che potrebbe durare alcuni minuti).

Pulizia e manutenzione del tablet

Per pulire la scocca in plastica si può utilizzare un panno morbido asciutto. Per lo schermo si possono utilizzare le salviette per la pulizia delle lenti o delle fotocamere.

USO DEL BAMBINO

Accesso ai profili dei bambini.
Nell'esempio che segue sono stati creati 2 profili ma si possono creare numerosi profili.
Per accedere al primo profilo è sufficiente trascinare il palloncino scelto verso l'alto. Lo stesso vale per il secondo profilo o eventuali altri.
Verrà richiesto di inserire la password se il genitore ha deciso di proteggere i profili dei bambini. L'uso della password è facoltativo e si può inserire o modificare attraverso la sezione "Gestione Profili".
NB: è indispensabile creare almeno un profilo prima di accedere all'area di gioco per i bambini.
Per farlo è necessario accedere dal PARENTAL CONTROL come indicato precedentemente.

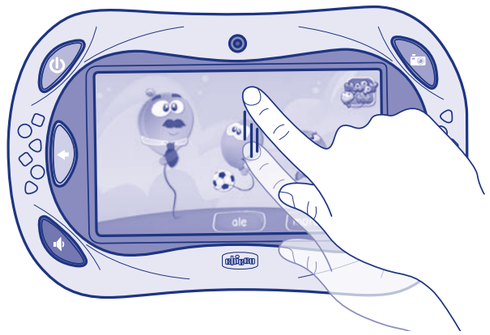

Applicazioni disponibili

Happy Tab ha 27 applicazioni pre-installate, sviluppate in collaborazione con l'Osservatorio Chicco ed esperti di pedagogia e dell'infanzia. Le app seguono un percorso evolutivo di gioco per divertirsi e crescere attraverso l'esperienza di diverse abilità:
- Abilità linguistiche.
- Abilità logiche.
- Capacità di coordinazione manuale.
- Capacità creative e di immaginazione.

Inoltre Happy Tab guida i bambini all'apprendimento delle lingue con tanti contenuti in Italiano e Inglese.

L'icona con i palloncini consente di tornare al menu di selezione dei profili.

Le aree di gioco sono strutturate in maniera semplice e chiara per favorire anche l'utilizzo da parte dei più piccoli. Tutte le aree sono parlanti. Non è indispensabile saper leggere.
Le sezioni "**apprendimento**", "**giochi**", "**creatività**", "**musica**" e "**ebook**" contengono tutte le app sviluppate da Chicco suddivise in base ai contenuti.
"**altre app**" è la sezione che raccoglie altre applicazioni a disposizione come il calendario, calcolatrice, ecc.
"**galleria**" è la sezione che raccoglierà tutte le foto scattate da Happy Tab. Per cancellarle tenere premuta la foto per circa 2 secondi, successivamente premere il cestino in alto e confermare con il tasto ok.
"**fotocamera**" è la sezione che permette di attivare la fotocamera. La fotocamera è attivabile anche dal bottone esterno in alto a destra.
Dopo aver attivato la fotocamera sullo schermo saranno presenti 3 simboli come nell'immagine che segue:
- Il cerchio in alto se premuto visualizza un'immagine a forma di macchina fotografica al centro dello schermo. Questo simbolo attiva la fotocamera frontale per autoritratti.
- Il cerchio centrale permette di scattare foto come alternativa al bottone esterno in alto a destra.
- La macchina fotografica in basso consente di scattare foto nella modalità "panorama" e di scegliere se registrare video o scattare fotografie.

Estensione della memoria tramite Scheda Micro SD

Per estendere la memoria del proprio Happy Tab si può inserire una Micro SD fino a 32 GB. E' necessario rimuovere il coperchio di protezione dopo averlo svitato con l'ausilio di un cacciavite (vedi foto che segue).
Questa operazione deve essere sempre effettuata da un adulto.
ATTENZIONE: Richiudere sempre il coperchio della Micro SD con la vite di sicurezza. La micro SD è una piccola parte e potrebbe essere ingerita dal bambino.

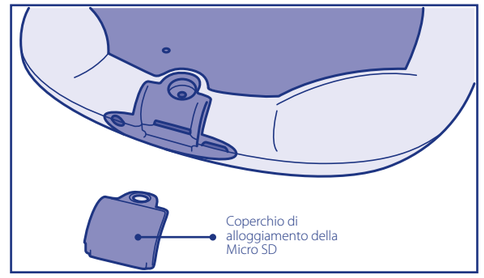

Specifiche Tecniche Mod. 07579

Processore Quad-Core 1.5 Ghz
Ram 512 MB DDR3
Display 7" con Multi-touch capacitivo
Risoluzione 1024x600 pixel
Memoria Flash integrata: 8 GB espandibile con Micro SD fino a 32 GB
Alimentazione 5 V ⎓ 1000 mA
Batteria al litio integrata 3,7 V ⎓ 3000 mAh
Doppia foto/videocamera 2 Mpx e 0.3 Mpx
Porta Micro USB
Microfono e altoparlante integrati
Wi-Fi standard 802.11 b/g/n integrato
G-Sensor integrato
Collegabile a PC via cavo
Sistema operativo: Android 4.4

Legenda:

⎓ Corrente continua

CE 0470 Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche

0470 Numero identificativo organismo notificato

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EU 2006/66/EC (e successive modifiche).
Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila, Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

Dichiarazione di Conformità
Mod. 07579

Con la presente Artsana S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/EC del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi EU pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi della Comunità Europea.
Copia della dichiarazione di conformità completa alla Direttiva Europea 1999/5/CE è consultabile all'indirizzo: www.chicco.com – "sezione Prodotti".

Garanzia

Il prodotto è garantito da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto (data indicata sullo scontrino fiscale o altro documento comprovante la data di acquisto).
La garanzia non copre i difetti del prodotto derivanti da normale usura , uso anomalo o improprio, eventi accidentali (esempio cadute) o esposizione a agenti esterni (esempio acqua), malware (virus o applicazioni dannose per il tablet) , da riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
La batteria essendo un componente soggetto a normale usura è garantita solo per i sei mesi successivi alla data di acquisto.